


# SKR35 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

## PŘÍPRAVA

- Uložte profil vodícího profilu na podlahu a upevněte na základě typu podkladu. Dodržujte a vzdálenosti uvedené na výkresu (obr. 1)
- Před zahájením montáže dveří zkontrolujte, zda je podlaha


## PODPŮRNÁ KONSTRUKCE

- V
- -
- -
- ) fG @/ y
- h e
- e †
- o †
- \
- y y fixní

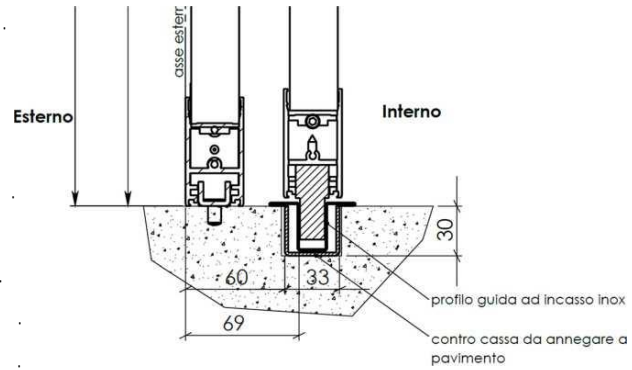

Obr. 1

†
†
†
V
†

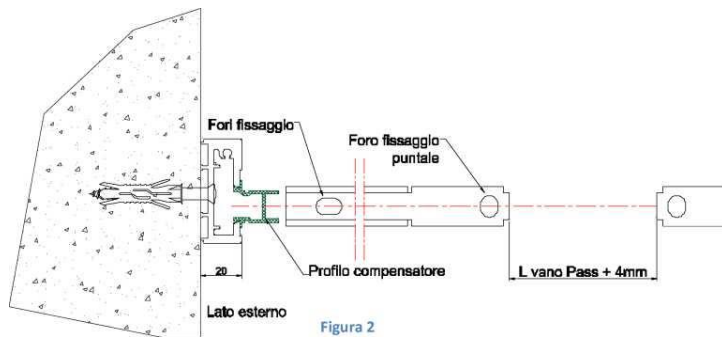

Obrázek 2

Upevnění otvorů
Otvor pro upevnění tyče
Vnější strana
Profil kompenzátoru
L přihrádka + 4 mm

**DŮLEŽITÉ:** Přesně dodržujte vzdálenost mezi profilem tvaru "U" pomocí průchodu průřezu tvaru L + 4 mm.

V případě potřeby použijte horní centrální profil nosníku jako měření.


# SKR35 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

Upevnění musí být provedeno pomocí šroubů nebo zástrček, jak bylo uvedeno dříve, podle typu podlahy. Pro následné zasunutí kotevní tyče vytvořte otvor s  $\varnothing 8\text{mm}$  bitem odpovídajícím okraji (obr. 2)

## BOČNÍ DVEŘE

- Vložte boční dveře mezi dolní "U" a "horní" bloky.
- N.B. Pro usnadnění vkládání a zamezení poškrábání podlahy se doporučuje umístit kovový plech mezi dveře a podlahu a uvolnit upevňovací šrouby na "blocích".
- po vložení dveří posuňte kotevní tyč (zkontrolujte jeho přítomnost) v předem vytvořeném otvoru a zajistěte ho pomocí připravených šroubů.


- Zasuňte střední lištu do upevňovacích bloků na bočních dveřích a připevněte je pomocí připravených šroubů.

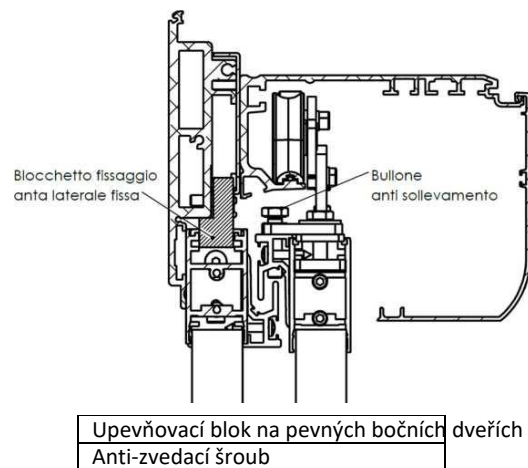

(Fig.3)

## POSUVNÉ DVEŘE

- Pár labyrintových profilů podél průchodu, začínající horní.
- Upevněte profily pomocí dodaných šroubů, avšak průměr šroubů menší než  $\varnothing 4,8\text{ mm}$ . Rozteč mezi upevňovacími body nesmí přesáhnout 200 mm (obr. 4)
- Zasuňte těsnění krytu.

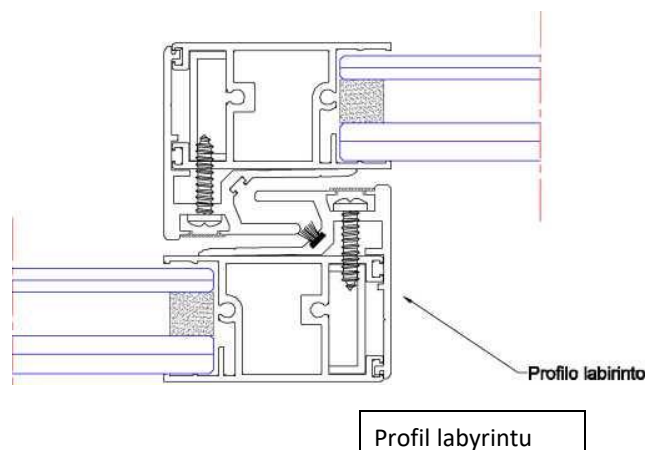

Obrázek 4

## SKR35 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

- Vložte spodní vodící profil z nerezové oceli do profilu kontejneru. Pro upevnění použijte silikon a šrouby  $\varnothing 4,8$  mm na koncích.

N.B. Před upevněním vodítka z nerezové oceli šrouby nastavte jeho vzdálenost na kluzném povrchu (obr. 1). Pro tento účel se podívejte na měření na výkonném výkresu.

- Umístěte a připevněte posuvné dveře na vozíky.

- Nastavte je vertikálně a výšku od země. Současně zkontrolujte správnou funkci mechanického zámku.

- Nastavte protizávitové šrouby na horní části posuvných dveří a nechte několik milimetrů prostoru z profilu vodítka automatizace (obr. 3)

N.B. Informace o součástech automatizace a jejich elektrických přípojkách naleznete v příslušných pokynech.